

# **NETZWERK VIDEO RECORDER**

Kurzanleitung

XRN-6420RB2/XRN-6420B2/XRN-3220RB2/XRN-3220B2






# Die Komponenten betrachten




- Das Erscheinungsbild der Komponenten kann vom gezeigten Bild abweichen.
- Zubehörkategorie und Qualität können je nach Verkaufsregion verschieden sein.
- Für einige Regionen ist HDD nicht vorinstalliert. Die Anzahl der HDD-Befestigungsschrauben, SATA-Stromkabel, SATA-Datenkabel und SATA Strom-/Datenkabel variieren je nach Modell.

## XRN-6420RB2/XRN-3220RB2

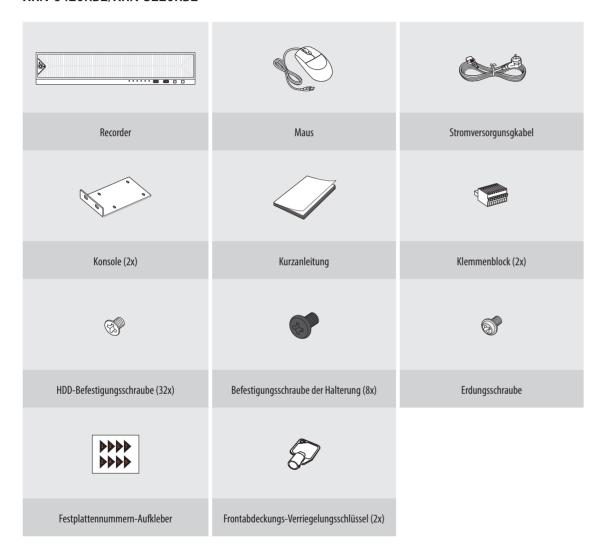

Hanwha Vision Co., Ltd. ist ein Hersteller von Überwachungskameras, der Video-Informations-Ausrüstung mit verschiedenen Funktion liefert. Benutzer müssen bei der Verwendung unserer Geräte die örtlichen Gesetzgebungen befolgen. Benutzer sind für jegliche illegale Verwendung unserer Produkt alleine verantwortlich.

#### XRN-6420B2/XRN-3220B2

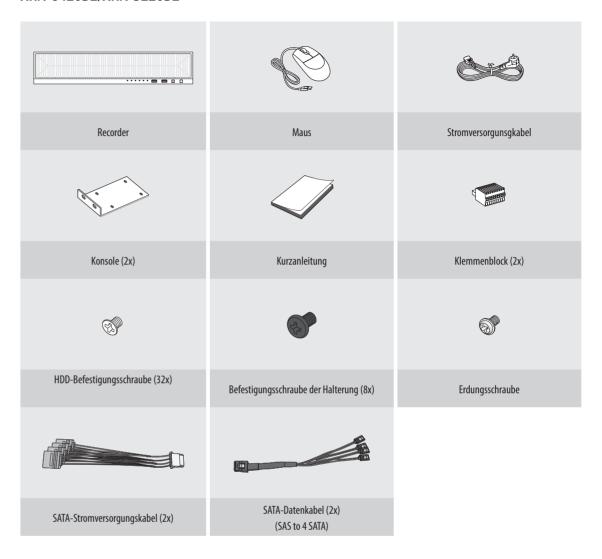


# **HDD-Befestigung**




- Wenn Sie eine neue oder bereits gebrauchte HDD diesem Produkt zu der/den original installierten HDD(s) hinzufügen möchten, formatieren Sie die neue HDD manuell im Satz vor der Verwendung.
- Für den Austausch oder die Installation einer zusätzlichen HDD müssen Sie sich an Ihren Händler oder den Kundendienst wenden.

## XRN-6420RB2/XRN-3220RB2


Die Verriegelungstaste an der Frontabdeckung verwenden, um sie zu entriegeln, und dann an der linken Kerbe der Frontabdeckung ziehen, um sie abzunehmen.

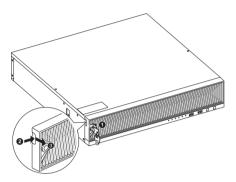


3 Befestigen Sie eine HDD in der HDD-Halterung und schrauben Sie sie mit den mitgelieferten Schrauben fest.

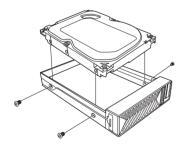

2 Drücken Sie die orange Taste an der Festplattenhalterung und ziehen Sie sie nach vorne, um das Hauptgehäuse und die Festplattenhalterung zu trennen.

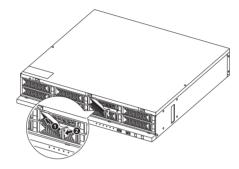


- 4 Wenn die HDD in der Halterung befestigt ist, schieben Sie die Halterung in das Hauptgehäuse und schließen Sie die Frontabdeckung.
  - Die Frontabdeckung in die untere Aussparung am Recorder einsetzen, und dann drücken und schließen bis ein "Klick" zu hören ist.
  - Verwenden Sie den Frontabdeckungs-Verriegelungsschlüssel, um die Frontabdeckung zu verriegeln, so dass sie nicht getrennt werden können.

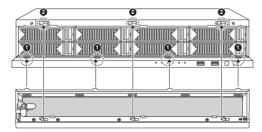


#### XRN-6420B2/XRN-3220B2


1 Die Schrauben auf der oberen und hinteren Seite des Recorders entfernen und die Abdeckung zurück drücken, um sie zu lösen.

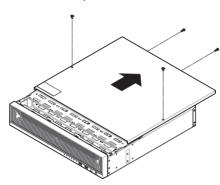


3 8 Datenträger in der Halterung installieren und mit Schrauben befestigen.

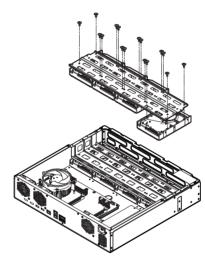


2 Die Schrauben links/rechts entfernen und die Halterung lösen.

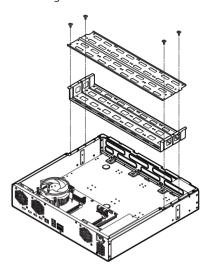


4 Die Halterung mit den montierten Festplatten mit den Schrauben am Recorder befestigen.

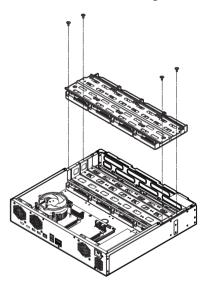

- Das SATA-/Stromversorgungskabel der Festplatte an den Steckverbinder an der Hauptplatine anschließen.
  - Siehe die Abbildung unten für die Positionsnummer und die Steckverbindernummer der Festplatte.

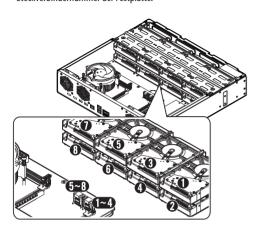

- 6 Sicherstellen, dass kein Problem am Verbindungsanschluss und der Verlegung im Recorder vorhanden ist und dann nach dem Schließen der Abdeckung mit den Schrauben befestigen.
  - Beim Schließen der Abdeckung vorsichtig vorgehen, um das Kabel nicht zu beschädigen.

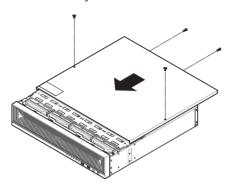

# **Installation im Rack**


Die Rack-Halterung wie in der Abbildung dargestellt montieren und anschließend die Schrauben auf beiden Seiten festziehen.


 Die Schrauben fest genug anziehen, damit sie durch die Vibrationen nicht gelöst werden.



# Verwenden der Produktinformationen

Sie können die Produktinformationen/Handbuch/Firmware-Informationen/FAQ/HDD-Kompatibilitätsliste auf der Homepage oder mobilen Webseite Ihres Smartphones überprüfen.

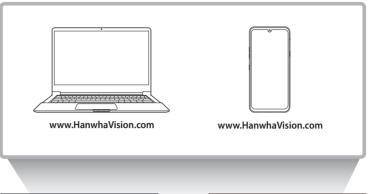

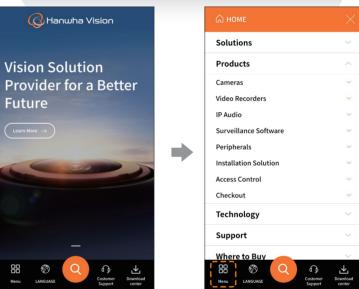








# Verbinden zu einem Netzwerk mit Hilfe eines Routers

Wenn Sie 1-3 PCs und Recorder in einer Umgebung mit einem xDSL-/Kabelmodem hinzufügen möchten, können Sie den Router mit nur einer Internet-Leitung verwenden.

Diese Anleitung ist eine Installationsanleitung für Netzwerkanfänger. Befolgen Sie die Anweisungen zur Einstellung Ihres Routers, lokalen PCs und Recorders.

## **Anschluss des-Kabels**

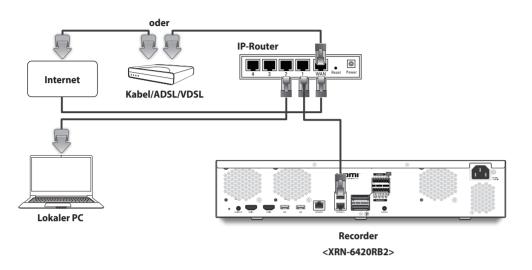

# Verbinden eines Routers mit einem PC




Siehe das Benutzerhandbuch des Routers.

**Verbinden eines Recorders und eines Routers** 

Gehen Sie zu <**IP und Port**> im Einstellungsmenü <**Netzwerk**> des Recorders, und stellen Sie 1 <**IP-Adresse**> und 2 <**Gateway**> ein in <**Setup**>.

- \*\* Das **<Standard-Gateway>**, das im Fenster [**cmd.exe**] des lokalen PCs markiert ist, und das **<Gateway>** des Recorders müssen gleich sein.
- \*\* Die ersten drei Zahlen der <**IP-Adresse**> des Recorders müssen mit den ersten drei Zahlen des <**Standard-Gateway**> übereinstimmen, die im Fenster [**cmd.exe**] auf dem lokalen PC angezeigt werden.

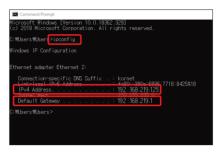

<Beispielhafter cmd-Bildschirm>

5



<Beispielhafter Recorder-Bildschirm>



Die Begriffe HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI-Aufmachung (HDMI Trade Dress) und die HDMI-Logos sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc.



Hanwha Vision hat sich dem Schutz der Umwelt verpflichtet und wendet in allen Phasen des Produktherstellungsprozesses umweltfreundliche Verfahren an, um seinen Kunden umweltgerechtere Produkte zu liefern. Das Eco-Gütesiegel ist ein Zeichen für die Absicht von Hanwha Vision, Produkte zu liefern, und zeigt an, dass die Produkte die RoHSRichtlinie der EU erfüllen.



#### Korrekte Entsorgung von Altgeräten (Elektroschrott)

(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass das Produkt und Zubehörteile (z. B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können.

Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.



## Korrekte Entsorgung der Batterien dieses Produkts

(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Altbatterie-Rücknahmesystem)

Die Kennzeichnung auf der Batterie bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation oder Verpackung gibt an, dass die Batterie zu diesem Produkt nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Wenn die Batterie mit den chemischen Symbolen Hg, Cd oder Pb gekennzeichnet ist, liegt der Quecksilber-, Cadmium- oder Blei-Gehalt der Batterie über den in der EG-Richtlinie 2006/66 festgelegten Referenzwerten. Wenn Batterien nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können sie der menschlichen Gesundheit bzw. der Umwelt schaden.

Bitte helfen Sie, die natürlichen Ressourcen zu schützen und die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern, indem Sie die Batterien von anderen Abfällen getrennt über Ihr örtliches kostenloses Altbatterie-Rücknahmesystem entsorgen.

